



**HERRALUM®**  
líder en herrajes para aluminio y vidrio



Negro

Acabado



1pz

Múltiplo



Soporta una carga  
de hasta 65kg

Capacidad  
de carga



## CLAVE 1066120 VENTOSA MANUAL DE BOMBA DE VACIO



Ventosa de 8" de diámetro con bomba de succión, cuerpo y agarradera metálica para máxima resistencia, al cargar vidrio y materiales lisos, soporta una carga de hasta 65kg.

\*Cuenta con un indicador del nivel de succión y un estuche de protección.

### PASOS DE OPERACIÓN

- 1.- Limpie la almohadilla del levantador con un limpiador no agresivo (napta) según sea necesario.
- 2.- Inspeccione la superficie no porosa del material para asegurarse de que esté limpia, seca y libre de aceite o grasa.
- 3.- Coloque el levantador firmemente sobre la superficie de montaje no porosa del material.
- 4.- Presione el émbolo en el mango tantas veces como sea necesario hasta que el indicador de fuga de vacío (línea roja) desaparezca.
- 5.- Una vez que se obtenga un vacío suficiente, revise el indicador con frecuencia para asegurarse de que permanezca oculto.
- 6.- Coloque el material no poroso en un soporte seguro según sea necesario.
- 7.- Presione y mantenga presionado el disparador de liberación rápida hasta que se libere la succión. Un método opcional de liberación es levantar la lengüeta de la almohadilla de succión.



[www.herralum.com](http://www.herralum.com)

DERECHOS RESERVADOS  
Herralum Industrial S.A. de C.V.  
Calle 4 No. 10557 Parque Industrial El Salto  
C.P. 45680 El Salto, Jal.  
Tel. (33) 3666 0312





**HERRALUM®**  
líder en herrajes para aluminio y vidrio



No exponga la almohadilla de succión a la luz solar durante períodos prolongados. Cualquier almohadilla que parezca dañada o que carezca de suficiente capacidad de succión debe ser reemplazada antes de su uso.




Verifique que la superficie no porosa del material esté libre de contaminantes, cortes y/o arañazos.



Las bajas temperaturas, la alta humedad y/o una superficie no porosa contaminada pueden reducir la capacidad de sujeción.



No toque la lengüeta de liberación en la almohadilla de succión ni el disparador mientras esté levantando. Use el levantador para transportar, levantar y sostener objetos dentro

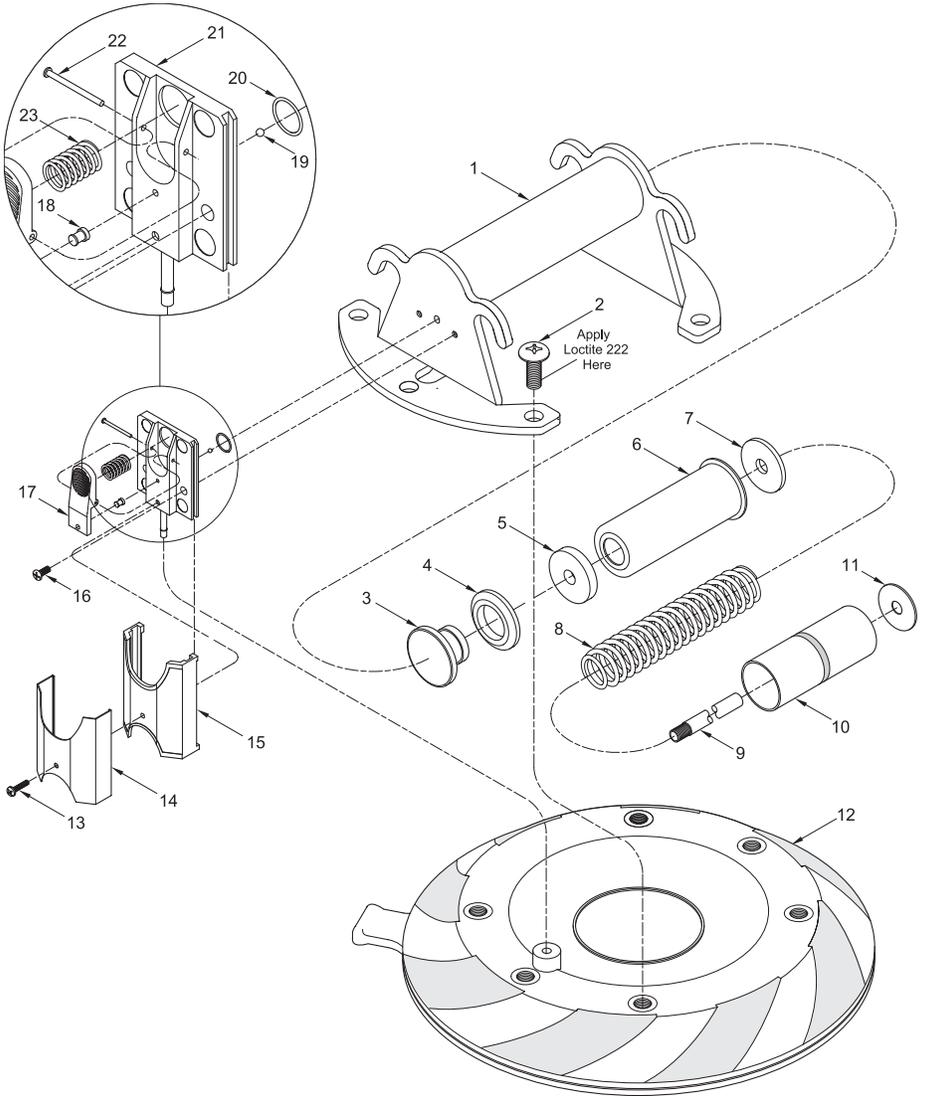

[www.herralum.com](http://www.herralum.com)

DERECHOS RESERVADOS  
Herralum Industrial S.A. de C.V.  
Calle 4 No. 10557 Parque Industrial El Salto  
C.P. 45680 El Salto, Jal.  
Tel. (33) 3666 0312

