



**HERRALUM®**  
líder en herrajes para aluminio y vidrio



Material

Soportes de plástico de polipropileno. Escuadra de fijación de aluminio.



Acabado


Natural



Múltiplo

1 kit

## CLAVE 130100700 KIT DE ARMADO CANCEL RÍO BRAVO EN ESCUADRA

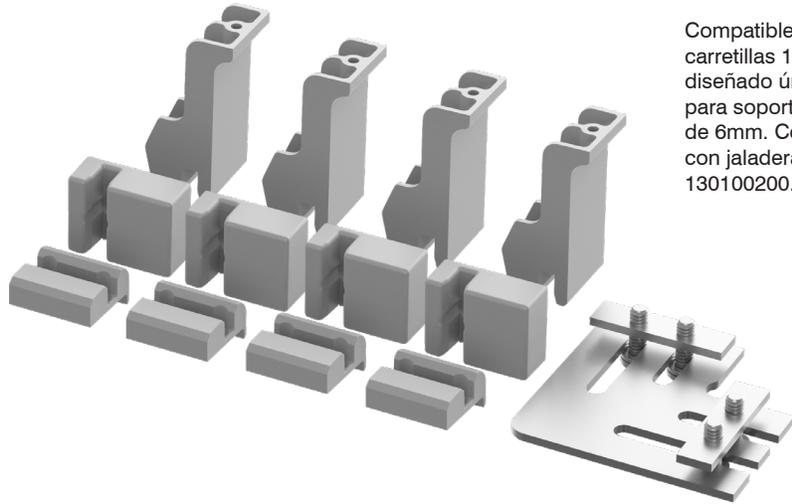

Compatible con las carretillas 1301 y 1329, diseñado únicamente para soportar vidrio de 6mm. Compatible con jaladera como 130100200.



### ESTE KIT DE CANCEL RÍO BRAVO EN ESCUADRA INCLUYE:

- 4 soportes superiores
- 4 soportes inferiores
- 4 soportes laterales
- Escuadra de fijación
- Tornillería




[www.herralum.com](http://www.herralum.com)


DERECHOS RESERVADOS  
Herralum Industrial S.A. de C.V.  
Calle 4 No.10557 Parque Industrial El Salto  
C.P. 45680 El Salto, Jal.  
Tel. (33) 3666 0312




**Incluye**

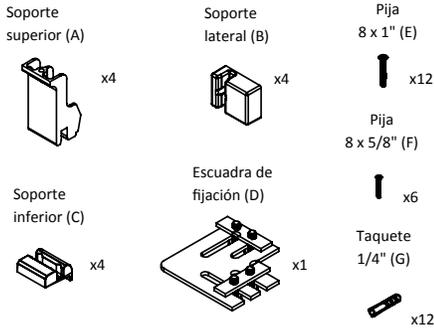

**Accesorios que se venden por separado**

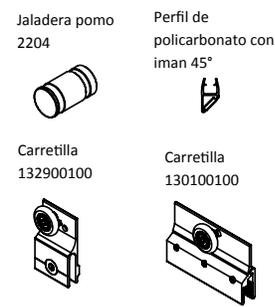


**Herramienta necesaria no incluida**

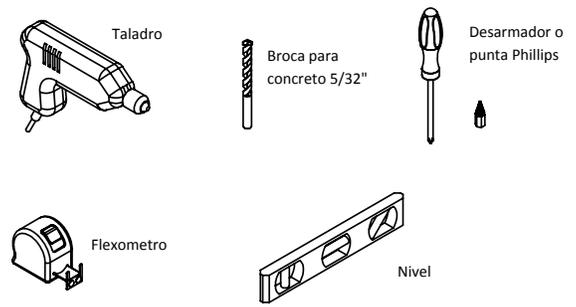


**Paso 1**

Colocar el perfil lateral sobre el muro y junto con los soportes laterales(B) fijar con pija(E) y taquete(G) a las distancias recomendadas.

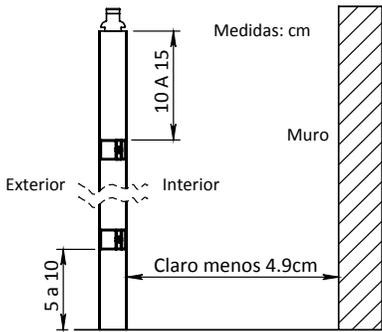


**Paso 2**

Colocar el perfil inferior sobre el piso y junto con los soportes inferiores (C) fijar con pija (E) y taquete(G) a las distancias recomendadas.

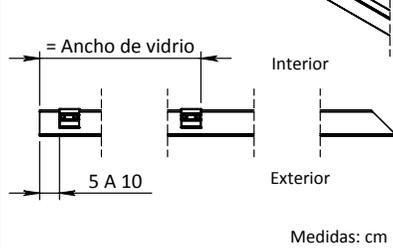


**Paso 3**

Colocar los soportes superiores(A) dentro del perfil superior y fijarlos con pijas(F) a las distancias recomendadas.

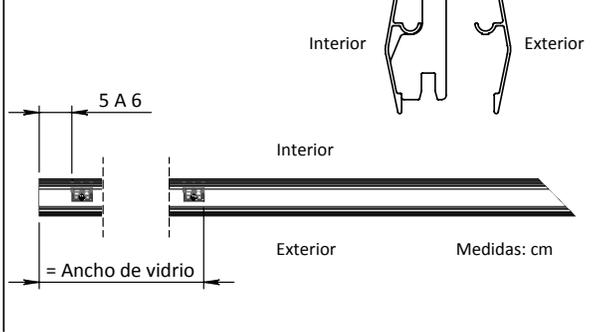


**Paso 4**

Montar el vidrio fijo dentro de las ranuras de los soportes inferiores y laterales y colocar silicón en las uniones para asegurar la fijación

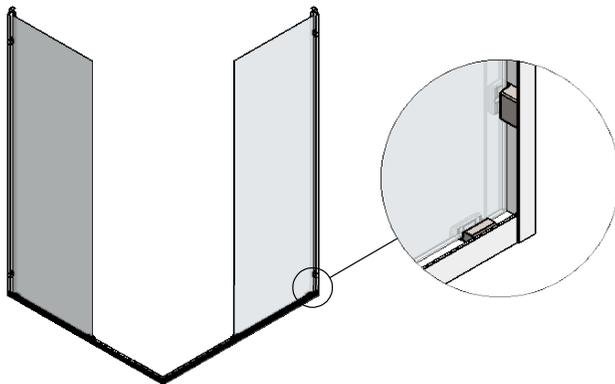


**Paso 5**

Ensamblar el perfil superior con el perfil lateral fijandolos con una pija(F) y colocando silicón en la ranura del soporte superior

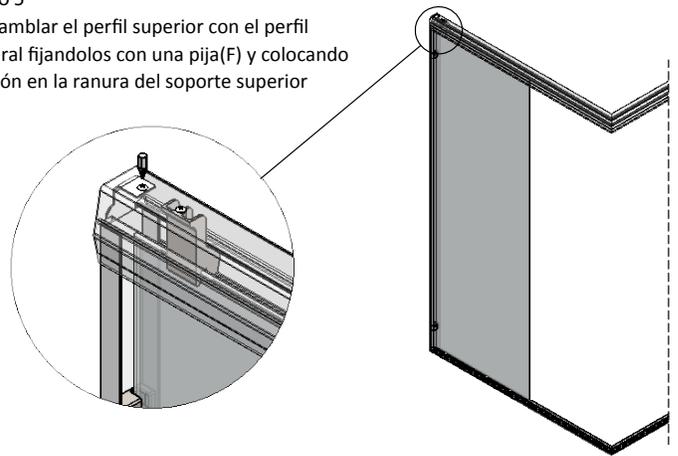

**Paso 6**


Instalar la escuadra de fijación en la unión de los dos perfiles superiores, colocando la contra de escuadra por arriba del riel interior del perfil y la escuadra por la parte de abajo.

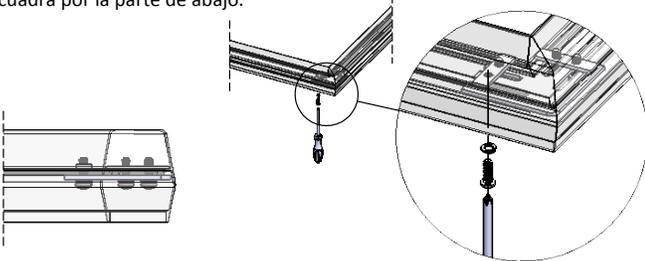

**Paso 7**

Colocar los accesorios (carretilla 1301 ó 1329, Jaladera pomo, perfil de policarbonato a 45°, etc.) deseados en los vidrios corredizos e instalar en el riel del canal superior.





Finalmente sellar todo el perímetro interior del cancel con silicón

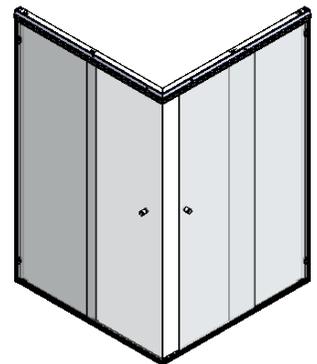

## CARACTERÍSTICAS, RECOMENDACIONES Y RESTRICCIONES

1. Instalar sobre muro de concreto, ladrillo o bloque; el azulejo o enjarre no tiene que ser mayor a 1cm de espesor. Evitar instalar sobre tablarroca, panel W, panel de fibra de vidrio o cualquier superficie no estructural.
2. Asegurese de que el empaque contenga todas las piezas mencionadas. No instale en caso de que las piezas esten incompletas o dañadas.
3. Este producto esta diseñado para recibir unicamente vidrio de 6mm de espesor.
4. Este producto es compatible con el cancel de baño Rio Bravo 1301 y 1329.
5. Escuadra de fijación fabricada en aluminio / Soportes plásticos fabricados en polipropileno (PP) / Tornilleria en acero inoxidable.
6. La medida de ancho del vidrio fijo nunca debe de ser menor a al mitad del largo total del perfil superior.
7. Es indispensable fijar firmemente el perfil superior al perfil lateral como se muestra en el paso 5.
8. Recuerde siempre usar su equipo de proteccion personal (EPP).

## PREPARACIÓN Y CORTE DE PERFILES Y VIDRIOS

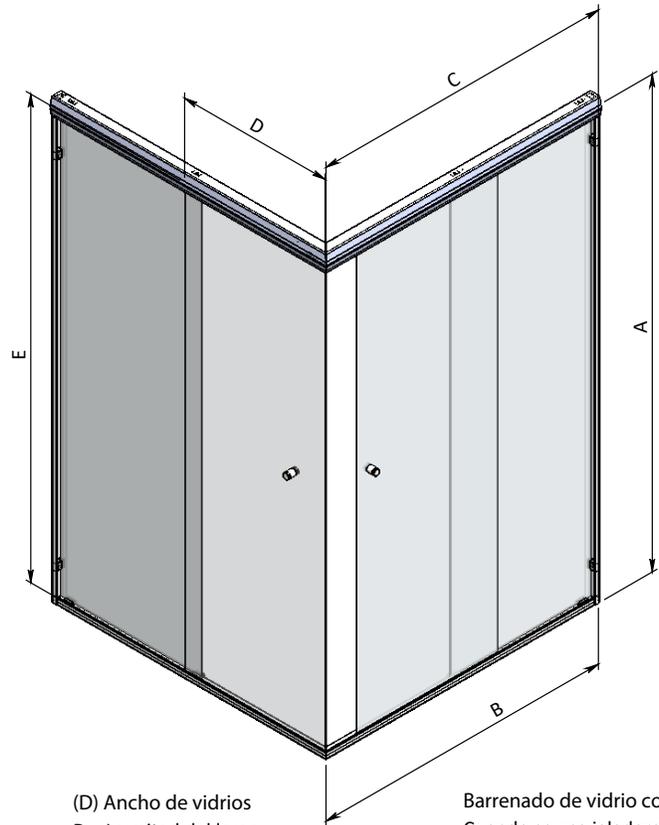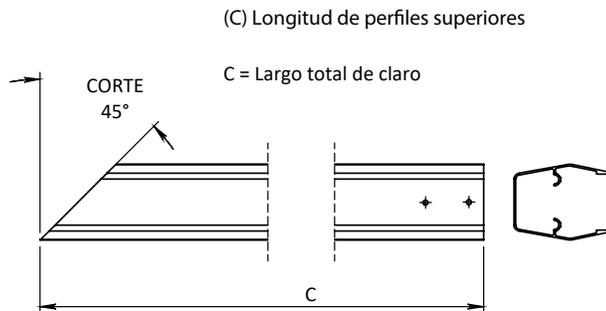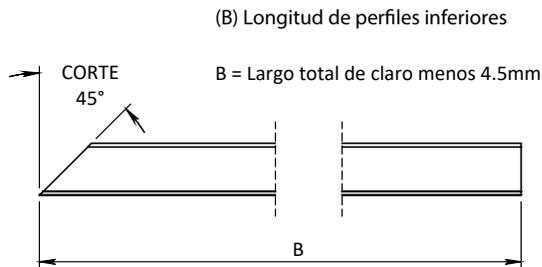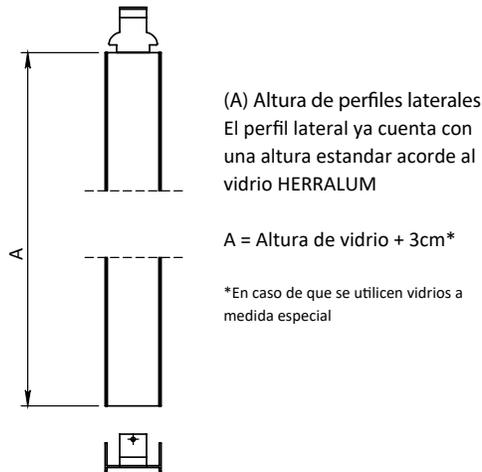

(D) Ancho de vidrios  
 $D = \text{La mitad del largo total del claro} + 5\text{cm}$

(E) Altura de vidrios  
 $E = 1.78\text{mts} \text{ ó } 1.93\text{mts}$  recomendado

Barrenado de vidrio corredizo  
Cuando se usa jaladera pomo y carretillas 1329

\*Solo en caso de usar carretilla 1329  
\*\*No se pueden modificar estas medidas

