


RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN:

1 Es aconsejable colocar los tornillos a una distancia de 20cm en orden secuencial de inicio a fin para una mejor fijación. Posteriormente recuerde sellar la unión con silicona Neutra.

2 Cuando sea necesario realizar perforaciones y fijaciones adicionales en su lámina de policarbonato GLANZE, utilice una broca metálica bien afilada y de diámetro 2mm *Mayor al correspondiente tornillo ó rosca lata a utilizar. Sujete bien la lámina para evitar vibraciones y al insertar los tornillos, considere arandelas de neopreno para evitar filtraciones y proporcionar la estanqueidad cuando estén apropiadamente fijadas.

EL TORNILLO NO DEBE IR APRETADO AL MÁXIMO YA QUE DEBERÁ PERMITIR LA EXPANSIÓN Y CONTRACCIÓN DE LA LÁMINA.

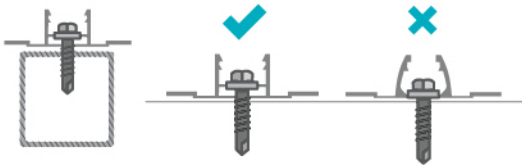

HERRALUM®