

Guía de Instalación Rápida

SISTEMA MULTIPUNTO



WINDOW & DOOR SYSTEMS



HERRALUM
líder en herrajes para aluminio y vidrio



1


Según la serie requerida para la instalación, prepara los perfiles de aluminio que necesitarás y asegúrate de tener todos los productos Vorne necesarios (Cremona, calzos, manillas y cerraderos) así como tus herramientas de trabajo.



2


Toma el perfil principal donde se colocará la manilla y cremona:

Para realizar los resaque de la manilla ubica el punto medio del perfil y traza con ayuda de un lápiz las medidas señaladas en la ficha técnica (Comenzando del canto al centro). Posteriormente realiza los resaque con el diámetro requerido ayudandote de un taladro y avellanar en caso de ser necesario.

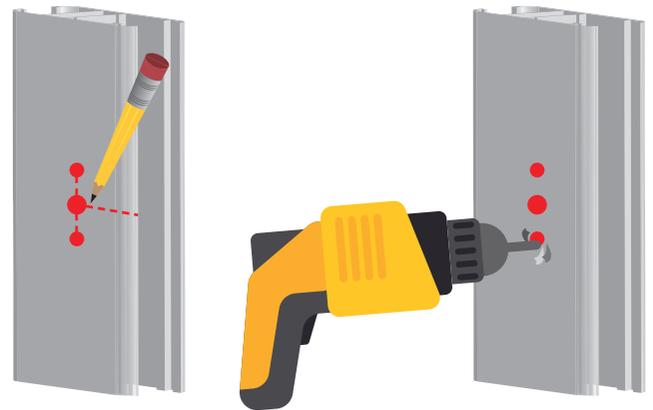


3

Tomando de referencia el punto medio del resaque central de la manilla, traza las medidas señaladas en la ficha técnica para generar el resaque de la cremona.

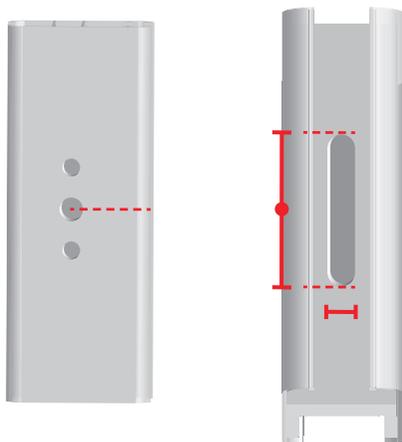

4

Inserta los calzos en el perfil, de acuerdo a la cantidad requerida para la medida de tu cremona.

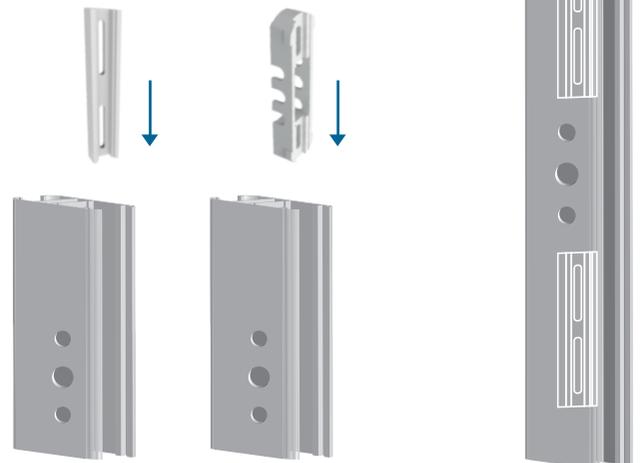


5

Coloca la cremona en el perfil y asegurala con los tornillos. Posteriormente fija la manilla en posición cerrada.



6

Apoyandote de alguna herramienta o escuadra de alineación, coloca el cerradero sobre el marco de tu puerta o ventana y frente a tu cremona, señalando con un lápiz los puntos a perforar para su fijación.

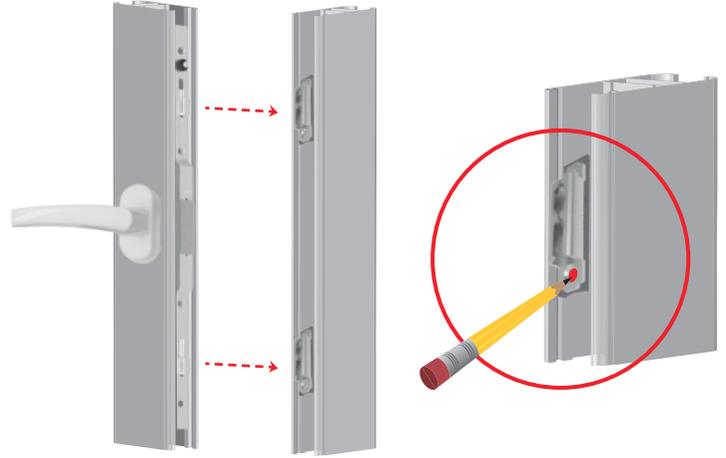

7


Con la ayuda de un taladro realiza las perforaciones en los puntos marcados, repitiendo esta acción para todos los cerraderos que requiere la instalación.



*Apoyate de taquetes y brocas para concreto al momento de fijar los cerraderos con las pijas.

8

Verifica el correcto funcionamiento de la instalación y realiza ajustes en caso de ser necesario.

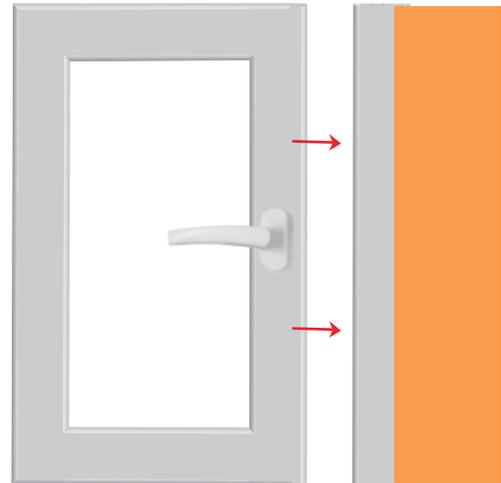


CREMONA CORREDERA CON CERRADURA

Posición manual variable de 15.5mm

Clave	Descripción	Cantidad	'KA' (mm)
3V01180902	Cremona c/ cerradura	10	1600-1800
3V01181002	Cremona c/ cerradura	10	1800-2000



'A' (mm)	'B' (mm)	'C' (mm)	'D' (mm)		
1600	350	370	370	4	10
1800	450	470	370	4	10

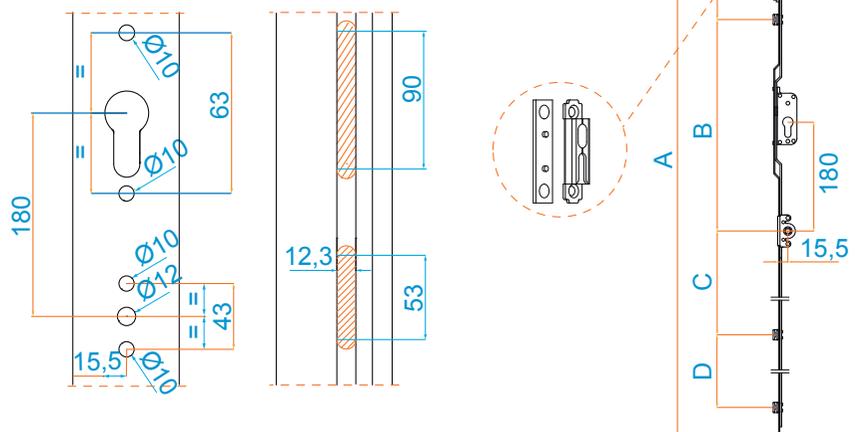

CREMONA CORREDERA CON CERRADURA

Posición manual variable de 7.5mm

Clave	Descripción	Cantidad	'KA' (mm)	'A' (mm)	'B' (mm)	'C' (mm)	'D' (mm)	'E' (mm)		
3V01530202	Cremona c/ cerradura	20	400-600	395	-	-	117,5	135,5	2	4
3V01530302	Cremona c/ cerradura	20	600-800	595	-	-	217,5	235,5	2	6
3V01530402	Cremona c/ cerradura	20	800-1000	795	-	-	317,5	335,5	2	6
3V01530502	Cremona c/ cerradura	20	1000-1200	995	105,5	-	417,5	435,5	3	9
3V01530602	Cremona c/ cerradura	20	1200-1400	1195	105,5	-	517,5	535,5	3	9
3V01530702	Cremona c/ cerradura	20	1400-1600	1395	105,5	-	617,5	635,5	3	9
3V01530802	Cremona c/ cerradura	20	1600-1800	1595	234,5	252,5	717,5	735,5	4	12
3V01530902	Cremona c/ cerradura	20	1800-2000	1795	267,5	285,5	817,5	835,5	4	12
3V01531002	Cremona c/ cerradura	20	2000-2200	1995	267,5	285,5	917,5	935,5	4	14
3V01531102*	Cremona c/ cerradura	20	2000-2200	1995	267,5	285,5	917,5	935,5	4	13

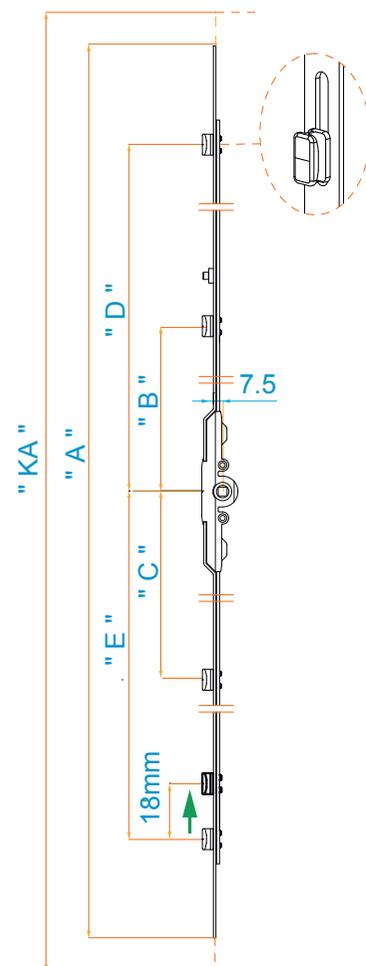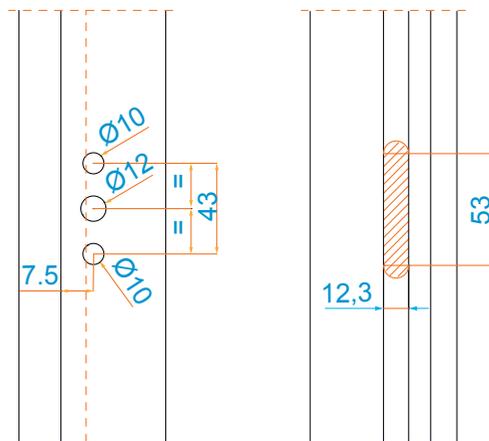

CREMONA CORREDERA CON CERRADURA

Posición manual variable de 15.5mm

Clave	Descripción	Cantidad	'KA' (mm)	'A' (mm)	'B' (mm)	'C' (mm)	'D' (mm)	'E' (mm)		
3V01540102	Cremona c/ cerradura	20	300-400	300	-	-	75	93	2	4
3V01540202	Cremona c/ cerradura	20	400-600	400	-	-	120	138	2	4
3V01540302	Cremona c/ cerradura	20	600-800	600	-	-	220	238	2	6
3V01540402	Cremona c/ cerradura	20	800-1000	800	-	-	320	338	2	6
3V01540502	Cremona c/ cerradura	20	1000-1200	1000	108	-	420	438	3	9
3V01540602	Cremona c/ cerradura	20	1200-1400	1200	108	-	520	538	3	9
3V01540702	Cremona c/ cerradura	20	1400-1600	1400	108	-	620	638	3	9
3V01540802	Cremona c/ cerradura	20	1600-1800	1600	237	255	720	738	4	12
3V01540902	Cremona c/ cerradura	20	1800-2000	1800	270	288	820	838	4	12
3V01541002	Cremona c/ cerradura	20	2000-2200	2000	270	288	920	938	4	14
3V01541102*	Cremona c/ cerradura	20	2000-2200	2000	270	288	920	938	4	13

